


Kurzanleitung

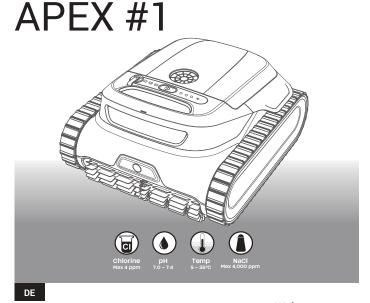

Weitere Informationen hier.



BETRETEN SIE DAS BECKEN NICHT. WÄHREND DER ROBOTER IM BECKEN BETRIEBEN WIRD



1. Aufladen

- · Laden Sie den Roboter vor der ersten Reinigung 5 Stunden lang vollständig auf und prüfen Sie die neuesten Updates in der App.
- Um die Sicherheit der Batterie zu gewährleisten, halten Sie bitte die Ladeanschlüsse trocken. Sie können diese mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen

2. Laden Sie die App herunter

- · Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um den Roboter einzuschalten.
- · Laden Sie die App aus Ihrem App-Store herunter.
- · Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um Ihren Roboter einzurichten.
- · Überprüfen Sie regelmäßig Software-Updates über die App, um die Leistung Ihres Roboters zu verbessern. Es wird empfohlen, die "Auto-Update"-Funktion in der App für eine optimale Nutzung zu aktivieren.

Hinweis:

- · Wenn die Wi-Fi-Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Roboter auf die Verbindung wartet.
- · Wenn die Wi-Fi-Anzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass der Roboter bereits mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Um das Wi-Fi zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Einschalttaste mindestens 8 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-Anzeige erneut zu blinken beginnt.
- · Bitte aktivieren Sie Bluetooth und die Standortdienste, damit Ihr Telefon den Roboter während des Einrichtungsvorgangs erkennen kann (Unterstützt nur 2,4 GHz Wi-Fi).



Bitte laden Sie die App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter, indem Sie nach 'Mypoolbot' suchen.






Android

ins

3. Reinigung starten

- · Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den Roboter einzuschalten
- · Tippen Sie einmal kurz auf die Ein/Aus-Taste, um den gewünschten Reinigungsmodus auszuwählen.

 Sobald die Modus-LED dauerhaft leuchtet, setzen Sie den Roboter innerhalb einer Minute in den Pool, um den Betrieb zu starten.

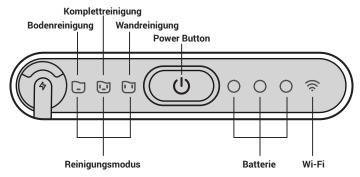

Batterie	Status	
• • •	67 ~ 100% Batterie	
• • 0	34 ~ 66% Batterie	
• 0 0	1 ~ 33% Batterie	
Blinkend	Lädt	

4. Pflege und Wartung



- Nach jeder Benutzung sollten Sie den Filter entleeren und sowohl den Roboter als auch den Filter gründlich mit Frischwasser ausspülen, um Schäden durch Chlor, Salz, Kalk und andere Poolchemikalien zu vermeiden.
- Stellen Sie den Roboter an einem kühlen, trockenen Ort ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.
- Lagerung: Bitte laden Sie den Akku vor einer längeren Einlagerung auf mindestens 60–80 % und reinigen Sie den Roboter.
 Empfohlene Lagertemperatur: -5 ~ 35 °C (23 ~ 95 °F).
 Um die Akkugesundheit optimal zu erhalten, führen Sie mindestens alle sechs Monate einen Ladevorgang durch.

5. Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Mindesttiefe: 0.5 m	Energieverbrauch: 100W	Ausgangsspanung: 25V DC
maximale Tiefe: 4.0 m	Steuergerät (IP65)	Eingangsspannung: 100~ 240V AC 50/60 Hz

- Benutzen Sie den Pool Roboter nicht, wenn sich Personen oder Objekte im Pool befinden.
- Die Stromversorgung muss über einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI USA) oder ein Fehlerstromgerät (RCD Europa) angeschlossen werden, welches 30 mA nicht überschreitet.
- · Verwenden Sie nur den originalen Akku und das originale Netzteil.
- · Alle Teile müssen durch Originalteile ersetzt werden.
- Der Anschluss an die Stromversorgung muss den örtlichen und nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Eine unsachgemäße Installation und/oder Bedienung des Pool Roboters kann zu Schäden am Gerät führen und/oder die Garantie erlöschen lassen.
- Bitte lagern Sie den Pool Roboter, wenn er nicht in Gebrauch ist, an einem schattigen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle. (Wir empfehlen, den Pool Roboter nach jedem Gebrauch aus dem Wasser zu nehmen).
- NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH